68002 K-MN

Stikla keramikas indukcijas plīts virsma

Lietošanas instrukcija

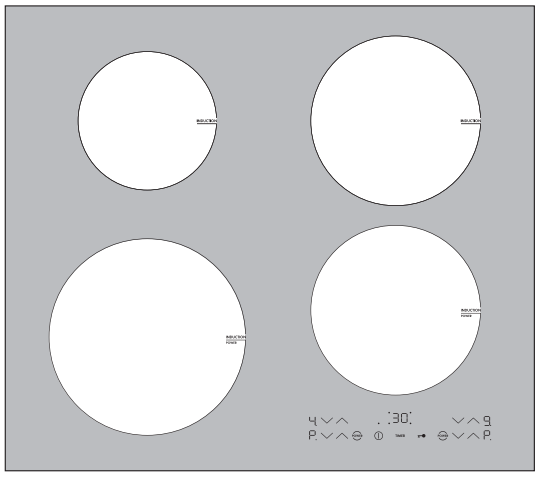

Cienītās klientes un godātie klienti!

Lūdzu rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Uzglabājiet pamācību, lai vajadzības gadījumā varētu to pāršķirstīt. Nododiet to tālāk arī eventuālajam iekārtas nākamajam īpašniekam.

Tekstā ir izmantoti šādi simboli:

Drošības norādījumi
„Brīdinājums!" Norādījumi, kas jāievēro Jūsu personiskās drošības labad.
„Uzmanību!" Norādījumi, kas attiecas uz situācijām, kad nepareiza rīcība var izraisīt iekārtas bojājumus.

Norādījumi un praktiski padomi.

Informācija par iekārtas izmantošanas ekoloģiskajiem nosacījumiem.

SATURS

Lietošanas instrukcija....4
Drošības noteikumi....4
Iekārtas apraksts....5
Iekārtas funkcijas....5
Apkalpes panelis....6
Pieskārienjutīgi taustiņi....6
Displejs....6
Atlikušā karstuma indikācija....6
Plīts izmantošana....7
Plīts ieslēgšana un izslēgšana....7
Karsēšanas jaudas noregulēšana....7
Funkciju bloķēšanas aktivēšana/atcelšana....7
Bloķēšana bērnu drošībai....8
Palielinātas jaudas funkcijas ieslēgšana/izslēgšana....8
Taimera izmantošana....9
Drošības izslēgšanās....11
Ieteikumi par ēdienu gatavošanu....12
Indukcijas plītij piemēroti trauki....12
Padomi enerģijas taupīšanai....13
Praktiski piemēri ēdienu pagatavošanai....13
Tīrīšana un kopšana....14
Ko darīt, ja....15
Utilizācija....16
Montāžas instrukcija....16
Garantija....17
Serviss un rezerves daļas....17
Montāža....18

Lietošanas instrukcija
⚠ Drošības norādījumi

ⓘ Obligāti jāievēro šie norādījumi, pretējā gadījumā var rasties iekārtas bojājumi un tiks anulētas pretenzijas uz garantiju.

CE Šī ierīce atbilst sekojošām ES direktīvām:
- 73/23/EEK, 19.02.1973. (direktīva par zemsprieguma iekārtām)
- 89/336/EEK, 03.05.1989. (elektromagnētiskās saderības direktīva, ieskaitot grozījumu direktīvu 92/31/EEK)
- 93/68/EEK, 22.07.1993. (direktīva par CE marķējumu)

Drošības norādījumi
- Šī iekārta ir paredzēta tikai un vienīgi parastai ēdienu vārīšanai vai cepšanai mājsaimniecībā.
- Plīti nedrīkst izmantot kā darba virsmu vai kā paliktni dažādu priekšmetu novietošanai.
- Iekārtas pārbūve vai modificēšana ir aizliegta.
- Nenovietojiet uz karstiem plīts riņķiem vai tiešā to tuvumā viegli uzliesmojošus un kūstošus materiālus (piemēram, alumīnija foliju vai plastmasas traukus).

Bērnu drošība
- Neļaujiet maziem bērniem tuvoties plītij.
- Lielāki bērni drīkst lietot plīti tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Lai nepieļautu, ka plīti nejauši ieslēdz bērni vai mājdzīvnieki, ieteicams izmantot drošības bloķēšanu!

Vispārīgi drošības norādījumi
- Jaunās iekārtas montāžu un pieslēgšanu drīkst veikt tikai sertificēts speciālists.
- Iebūvējamās iekārtas drīkst lietot tikai tad, ja tās ir saskaņā ar visiem nosacījumiem iemontētas standartizētās virtuves mēbelēs vai darba virsmā.
- Ja iekārtai rodas funkcionāli traucējumi vai mehāniski bojājumi (plaisas vai skrāpējumi), tā nekavējoties jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla, lai novērstu elektrošoka risku.
- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.

Droša iekārtas lietošana
- No jaunās plīts virsmas jānoņem visas uzlīmes un plēve.
- Ja pie plīts darbojas neuzmanīgi, pastāv apdedzināšanās risks.
- Elektroiekārtu kabeļi nedrīkst nonākt saskarē ar karsto plīts virsmu vai uz tās esošajiem traukiem.
- Pārkarsēti tauki un eļļa ātri uzliesmo. Kad Jūs gatavojat ēdienus taukos vai eļļā (piemēram, frī kartupeļus), uzturieties plīts tuvumā.
- Pēc katras izmantošanas plīts jāizslēdz.
- Cilvēkiem, kas lieto sirds stimulatorus, jātur ķermeņa augšdaļa vismaz 30 cm atstatumā no plīts virsmas.
- Uzmanību! Apdedzināšanās risks! Nenovietojiet uz karstas plīts virsmas metāla priekšmetus, piemēram, nažus, jo tie var spēcīgi sakarst.

Droša iekārtas tīrīšana
- Tīrīšanas laikā iekārtai jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Drošības apsvērumu dēļ plīts tīrīšanai nedrīkst izmantot tvaika strūklu vai augstspiediena tīrīšanas ierīces.

Kā izvairīties no iekārtas bojājumiem
- Stikla keramikas virsmas var saplaisāt, ja uz tās uzkrīt cieti priekšmeti.
- Intensīva ēdienu pagatavošanas trauku pārvietošana var izraisīt plīts apmales bojājumus.
- Pa stikla keramikas virsmu nedrīkst pārbīdīt traukus ar čuguna, alumīnija vai bojātu dibena virsmu.
- Izkusuši priekšmeti un pāri trauka malām pārgājis ēdiens var piedegt pie virsmas, tādēļ nekavējoties jānotīra.
- Nedarbiniet plīts riņķus, ja uz tiem nav novietoti trauki vai trauki ir tukši.
- Nepieļaujiet, ka pannas un katli izvārās tukši, jo tas var izraisīt stikla keramikas virsmas bojājumus.
- Starp galda virsmu, kurā iebūvēta plīts, un apakšējo skapīti jāatstāj vismaz 5 mm plata sprauga, kas nepieciešama iekārtas ventilācijas vajadzībām.

Iekārtas apraksts

Iekārtas funkcijas

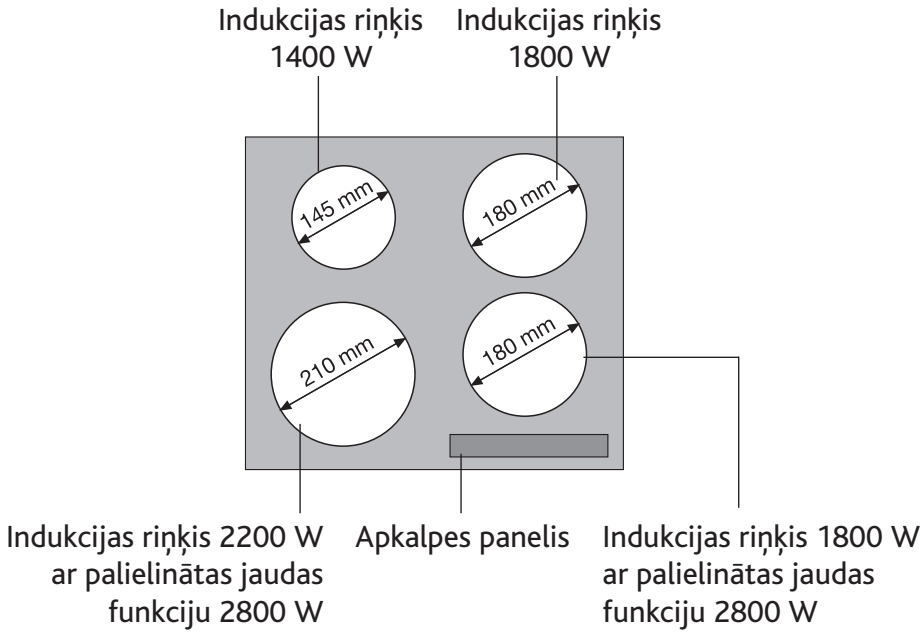
Indukcijas riņķis 1400 W
Indukcijas riņķis 1800 W
145 mm
180 mm
210 mm
180 mm
Indukcijas riņķis 2200 W ar palielinātas jaudas funkciju 2800 W
Apkalpes panelis
Indukcijas riņķis 1800 W ar palielinātas jaudas funkciju 2800 W

Apkalpes panelis

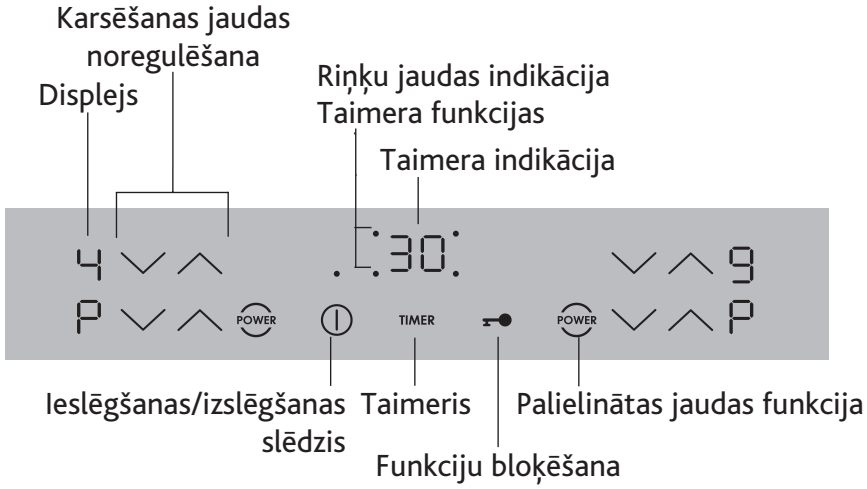

Pieskārienjutīgi taustiņi

Plīts apkalpošanai tiek izmantoti sensortaustiņi. Vadības funkcijas tiek īstenotas, pieskaroties šiem taustiņiem, un apstiprinātas ar optisku indikāciju un akustiskiem signāliem. Taustiņiem jāpieskaras no augšpuses, cenšoties neaizskart vairākus taustiņus reizē.

	Taustiņš	Funkcija
⏻	Ieslēgšana / izslēgšana	Plīts ieslēgšana un izslēgšana
^	Noregulējuma palielināšana	Palielina karsēšanas jaudu vai laiku
v	Noregulējuma samazināšana	Samazina karsēšanas jaudu vai laiku
TIMER	Taimeris	Taimera funkcijas izvēle
🔑	Funkciju bloķēšana	Apkalpes paneļa nobloķēšana / atbloķēšana
POWER	Jauda	Palielinātas jaudas funkcijas aktivēšana / izslēgšana

Displejs

	Indikācija	Apraksts
0		Riņķis izslēgts
1 - 9	Karsēšanas jaudas pakāpes	Noregulētā karsēšanas jaudas pakāpe
E	Kļūme	Radušies funkcionāli traucējumi
F	Trauka kontrole	Trauks ir nepiemērots, pārāk mazs vai nav uzlikts vispār
H	Atlikušais karstums	Riņķis joprojām ir karsts
L	Bloķēšana	Aktivēta bloķēšana bērnu drošībai
P	Jauda	Aktivēta palielinātas jaudas funkcija
-	Drošības izslēgšanās	Aktivētas drošības izslēgšanās funkcija

Atlikušā karstuma indikācija

⚠ **Uzmanību!** Plīts joprojām ir tik karsta, ka iespējama apdedzināšanās. Pēc izslēgšanas plītij nepieciešams laiks, lai pietiekami atdzistu. Tādēļ piesardzības nolūkos jāpievērš uzmanība atlikušā karstuma indikācijai [H] .

ⓘ Atlikušo karstumu var izmantot noteiktu produktu kausēšanai un ēdiena uzturēšanai siltumā.

Indukcijas riņķi izstaro ēdiena gatavošanai nepieciešamo karstumu tā, ka tas nonāk tieši pagatavošanas traukā. Paši riņķi uzsilst tikai no trauka atpakaļ atdotā karstuma.
Dzesēšanas ventilators atkarībā no elektronikas temperatūras ieslēdzas automātiski.

Plīts izmantošana

ⓘ Uz indukcijas riņķiem jālieto atbilstoši ēdiena pagatavošanas trauki.

Plīts ieslēgšana un izslēgšana

	Apkalpes panelis	Indikācija	Kontrolspuldze
Ieslēgšana	2 sekundes jātur nospiests taustiņš ⏻	[0] / [H]	deg
Izslēgšana	1 sekundi jātur nospiests taustiņš ⏻	[H] / nav	nodziest

ⓘ Ja 10 sekunžu laikā pēc plīts ieslēgšanas netiek noregulēta karstuma jauda vai aktivēta kāda funkcija, plīts automātiski izslēdzas.

Karsēšanas jaudas noregulēšana

	Apkalpes panelis	Displejs
Palielināšana	Jānospiež taustiņš [^]	[1] līdz [9] / [P]
Samazināšana	Jānospiež taustiņš [v]	[9] līdz [0]
Izslēgšana	Vienlaikus jānospiež taustiņi [^] un [v]	[0]

Funkciju bloķēšanas aktivēšana / atcelšana

Izņemot ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, apkalpes paneli plīts darbības laikā iespējams nobloķēt, lai novērstu nejaušu noregulējumu mainīšanas iespēju, piemēram, pieskaroties ar virtuves dvieli.

	Apkalpes panelis	Displejs
Bloķēšanas ieslēgšana	Jānospiež taustiņš 🔒	[L] (3 sekundes)
Bloķēšanas izslēgšana	Jānospiež taustiņš 🔒	Iepriekš noregulētā jaudas pakāpe

ⓘ Pēc plīts izslēgšanas bloķēšana automātiski tiek atcelta.

Bloķēšana bērnu drošībai

Bloķēšana bērnu drošībai nodrošina iekārtu pret nesankcionētu izmantošanu.

Bloķētāja ieslēgšana

Darbība	Apkalpes panelis	Indikācija / signāls
1.	Ar taustiņu ⏻ jāieslēdz iekārta (nenoregulējot karsēšanas jaudas pakāpi)	0
2.	Jātur nospiests taustiņš 🔒 , līdz atskan akustiskais signāls	Akustiskais signāls
3.	Jānospiež taustiņš ∧	L
Plīts izslēdzas. Bloķēšana bērnu drošībai ir aktivēta.		

Bloķēšanas pagaidu atcelšana

Bloķēšanu bērnu drošībai iespējams izslēgt uz atsevišķu ēdiena gatavošanas reizi, bet pēc tam tā atkal ir aktivēta.

Darbība	Apkalpes panelis	Indikācija / signāls
1.	Ar taustiņu ⏻ jāieslēdz iekārta	L
2.	Vienlaikus jānospiež taustiņi ∧ un ∨	0 / Akustiskais signāls
Līdz nākošai plīts izslēgšanas reizei to var izmantot kā parasti.		

Bloķēšanas izslēgšana

Darbība	Apkalpes panelis	Indikācija / signāls
1.	Ar taustiņu ⏻ jāieslēdz iekārta	L
2.	Jātur nospiests taustiņš 🔒 , līdz atskan akustiskais signāls	Akustiskais signāls
3.	Jānospiež taustiņš ∨	
Plīts izslēdzas. Bloķēšana bērnu drošībai ir izslēgta.		

Palielinātas jaudas funkcijas ieslēgšana / izslēgšana

Palielinātas jaudas funkcija POWER palielina priekšējo indukcijas riņķu karsēšanas jaudu, piemēram, lai ātri uzvārītu lielu daudzumu ūdens.
Kreisās puses priekšējam riņķim pastiprināta karsēšana tiek aktivēta uz 8 minūtēm, bet labās puses priekšējam riņķim – uz 5 minūtēm. Pēc tam indukcijas riņķi automātiski pārslēdzas atpakaļ uz jaudas pakāpi (9).

	Apkalpes panelis	Displejs
Palielinātas jaudas ieslēgšana	Jānospiež taustiņš POWER	P
Palielinātas jaudas izslēgšana	Jānospiež taustiņš POWER	9
	Jānospiež taustiņš ∨	9

i Kad palielinātās jaudas funkcija tiek izslēgta, riņķa jaudas noregulējums automātiski atgriežas iepriekš izvēlētajā pakāpē.

Jaudas vadība

Plīts riņķiem ir noteikta maksimāla kopējā jauda. Palielinot jaudu vienam riņķim, automātiski tā tiks samazināta citam, ja šīs kopējās jaudas maksimums būs pārsniegts. Pēc minūtes šī riņķa jaudas indikācija pārslēdzas no noregulētās jaudas pakāpes uz maksimāli iespējamo jaudas pakāpi.

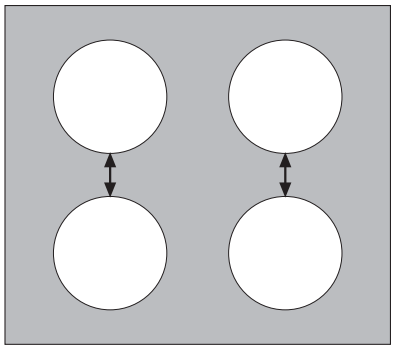

Piemērs:

Pēdējais ieslēgtais riņķis	**Citi riņķi**	**Citi riņķi**	**Citi riņķi**
Noregulētā jauda	Noregulētā jauda	Indikācija	Faktiskā jaudas pakāpe
P	***9***	Pārmaiņus ***6*** un ***9***	***6***

Taimera izmantošana

Visiem riņķiem vienlaikus vai katram riņķim atsevišķi var izmantot kādu no divām taimera funkcijām.

Funkcija	**Priekšnoteikums**	**Kad laiks pagājis**
Automātiskās izslēgšanās	Noregulēta karsēšanas pakāpe	Akustiskais signāls ***00*** mirgo Riņķis izslēdzas
Atgādinājuma signāls	Riņķi netiek izmantoti	Akustiskais signāls ***00*** mirgo

i Kad tiek izslēgts riņķis, izslēdzas arī noregulētā taimera funkcija.

i Ja karsēšanas jauda tiek noregulēta kombinācijā ar taimera noregulējumu attiecīgajam riņķim, kad pagājis noregulētais laiks, riņķis izslēdzas automātiski.

Riņķa izvēle

Darbība	Apkalpes panelis	Displejs
1.	1 reizi jānospiež taustiņš **TIMER**	Pirmā riņķa indikācija
2.	1 reizi jānospiež taustiņš **TIMER**	Otrā riņķa indikācija
3.	1 reizi jānospiež taustiņš **TIMER**	Trešā riņķa indikācija
4.	1 reizi jānospiež taustiņš **TIMER**	Ceturtā riņķa indikācija

ⓘ Kamēr iespējams noregulēt taimera laiku, izvēlētā riņķa indikācija nedeg.

ⓘ Kad kontrolspuldze sāk mirgot lēnāk, indikācija parādās no jauna un ir iespējams no jauna noregulēt vai mainīt karsēšanas jaudu.

ⓘ Ja noregulētas vairākas taimera funkcijas, pēc dažām sekundēm parādās mazākais ar taimera funkciju noregulētais atlikušais laiks un mirgo atbilstošā indikācija.

Laika noregulēšana

Darbība	Apkalpes panelis	Displejs
1.	**TIMER** Jāizvēlas riņķis.	Mirgo izvēlētā riņķa indikācija.
2.	Jānospiež ⌃ vai ⌄ attiecīgajam riņķim.	***00*** līdz ***99*** minūtes.
3.	Jānospiež ⌃ vai ⌄ attiecīgajam riņķim uz ilgāk nekā 4 sekundēm.	***...05...10...15...20*** vai ***...95... 90... 85... 80...*** (5 minūšu solis paātrina noregulēšanu).
Pēc dažām sekundēm indikācija sāk mirgot lēnāk. Laiks ir noregulēts. Sākas laika skaitīšana.		

Taimera funkcijas izslēgšana

Darbība	Apkalpes panelis	Displejs
1.	**TIMER** Jāizvēlas riņķis.	Attiecīgā riņķa kontrolspuldze sāk mirgot ātrāk. Redzams atlikušais laiks.
2.	Jānospiež ⌄ attiecīgajam riņķim.	Atlikušais laiks tiek skaitīts atpakaļ līdz ***00***.
3.	Vienlaikus jānospiež ⌃ vai ⌄ attiecīgajam riņķim..	Parādās indikācija ***00***.
Kontrolspuldze nodziest. Taimera funkcijas attiecīgajam riņķim ir izslēgtas.		

Laika noregulējuma mainīšana

Darbība	Apkalpes panelis	Displejs
1.	TIMER Jāizvēlas riņķis.	Attiecīgā riņķa kontrolspuldze sāk mirgot ātrāk. Redzams atlikušais laiks.
2.	Jānospiež ⌃ vai ⌄ attiecīgajam riņķim.	***01*** līdz ***99*** minūtes
Pēc dažām sekundēm indikācija sāk mirgot lēnāk. Laiks ir noregulēts. Sākas laika skaitīšana.		

Atlikušā riņķa darbības laika nolasīšana

Darbība	Apkalpes panelis	Displejs
1.	TIMER Jāizvēlas riņķis.	Attiecīgā riņķa kontrolspuldze sāk mirgot ātrāk. Redzams atlikušais laiks.
Pēc dažām sekundēm indikācija sāk mirgot lēnāk.		

Akustiskā signāla izslēgšana

Darbība	Apkalpes panelis	Displejs
1.	TIMER Jāizvēlas riņķis.	Akustiskais signāls pārtraukts.
Akustiskais signāls vairs nav aktivēts.		

Drošības izslēgšanās

Plīts virsma

- Ja pēc riņķa ieslēgšanas apmēram 10 sekunžu laikā netiek noregulēta riņķa jauda, riņķis automātiski izslēdzas.
- Ja visi riņķi ir izslēgti, plīts pēc apmēram 10 sekundēm automātiski izslēdzas.

Apkalpes panelis

i Mitrums (piemēram, slapjš dvielis) vai pāri trauka malām pārgājis šķidrums, kas nokļuvis uz apkalpes paneļa, nekavējoties izslēdz visus riņķus.

Indukcijas riņķi

- Ja riņķis pārkarst (piemēram, katls ir izvārījies tukšs), tas automātiski izslēdzas. Parādās - indikācija - . Pirms riņķis tiek izmantots no jauna, tam jābūt noregulētam uz ***0*** un atdzisušam.
- Ja netiek izmantots riņķim atbilstošs trauks, parādās indikācija F un pēc 2 minūtēm riņķa indikācija izslēdzas.
- Ja kāds no riņķiem pēc noteikta laika netiek izslēgts vai netiek mainīta jaudas pakāpe, atbilstošais riņķis automātiski izslēdzas. Redzama indikācija - . Pirms riņķis tiek izmantots no jauna, tam jābūt noregulētam uz ***0***.

Riņķa jauda	Laiks līdz izslēgšanās brīdim
ω, 1-2	6 stundas
3-4	5 stundas
5	4 stundas
6-9	1,5 stundas

Ieteikumi par ēdiena pagatavošanu

Norādījums par akrilamīda kaitīgumu
Saskaņā ar jaunākajām zinātniskajām atziņām intensīva pārtikas produktu apbrūninašana, īpaši, ja produktu sastāvā ietilpst ciete, var būt kaitīgi veselībai sakarā ar to, ka tie satur akrilamīdu. Tādēļ ieteicams gatavot ēdienus pie zemākas temperatūras un neapcept tos pārāk brūnus.

Indukcijas plītij piemēroti trauki

Indukcijas materiāli

Trauka materiāls	Piemērots / nepiemērots
Tērauds, emaljēts tērauds	jā
Čuguns	jā
Nerūsošais tērauds	Ja to norādījis trauka ražotājs
Alumīnijs, varš, misiņš	-
Stikls, keramika, porcelāns	-

Indukcijas plītīm piemērotos traukus to ražotājs ir atbilstoši marķējis.

Derīguma pārbaude
Ēdiena pagatavošanas trauks ir piemērots indukcijas plītij, ja:
- ... tajā ieliets neliels ūdens daudzums ar pilnu jaudu (regulatora pozīcija "9") tiek uzkarsēts dažās sekundēs.
- ... pie trauka dibena ķeras magnēts.

Dažu veidu trauki karsēšanas laikā var radīt trokšņus. Taču tas nenozīmē, ka iekārta ir bojāta, arī tās funkcijas nekādi neietekmē.

Trauka dibena virsma
Trauka dibena virsmai jābūt pēc iespējas biezai un gludai.

Trauka izmēri
Līdz noteiktai robežai indukcijas riņķis automātiski pieskaņojas trauka diametram. Tomēr jāievēro, ka pastāv noteikts minimālais trauka diametrs, atkarībā no tā, cik liels ir riņķis.

Riņķa diametrs (mm)	Minimālais trauka dibena diametrs (mm)
210	180
180	145
145	120

Traukam uz riņķa jābūt nocentrētam.

Padomi enerģijas taupīšanai

Trauks jāuzliek uz plīts pirms riņķa ieslēgšanas.

Ja vien iespējams, trauks jānoslēdz ar vāku.

Praktiski piemēri ēdienu gatavošanai

Sekojošā tabulā norādītās vērtības ir tikai orientējošas.

Jaudas pakāpe	Process	Kam paredzēts	Ilgums	Norādījumi / ieteikumi
0		Pozīcija „IZSLĒGTS”		
1	**Siltuma uzturēšana**	Gatavo ēdienu turēšana siltumā	Pēc vajadzības	Nosegtā veidā
1-2	**Kausēšana**	Holandes mērce, sviesta, šokolādes un želatīna kausēšana	5-25 min.	Pa vidu jāapgriež otrādi
	Sarecināšana	Putota omlete, olu kultenis	10-40 min.	Jāsautē ar vāku
2-3	**Uzbriedināšana**	Rīsu un piena ēdienu uzbriedināšana, gatavo ēdienu uzkarsēšana	25-50 min.	Rīsiem jāpielej vismaz divreiz lielāks ūdens daudzums, piena ēdieni jāapmaisa
3-4	**Tvaicēšana, sautēšana**	Dārzeņu un zivju sautēšana, gaļas šmorēšana	20-45 min.	Dārzeņiem jāpievieno mazliet ūdens (dažas ēdamkarotes)
4-5	**Vārīšana**	Kartupeļu tvaicēšana	20-60 min.	Jālieto neliels šķidruma daudzums, piemēram, ne vairāk kā ¼ l ūdens uz 750 g kartupeļiem
		Lielāku ēdienu daudzumu vārīšana, ievārījumi un zupas	60-150 min.	Līdz 3 l ūdens, plus piedevas
6-7	**Maiga apcepšana**	Šniceles, karbonādes, kotletes, frikadeles, ceptas desiņas, aknas, olas, eļļā ceptas krēpeles	Nepārtraukta cepšana	Pēc puses laika jāapgriež otrādi
7-8	**Spēcīga apcepšana**	Kartupeļu pankūkas, cepelīni, steiks	5-15 min.	Pēc puses laika jāapgriež otrādi
9	**Uzvārīšana, apcepšana, gatavošana eļļā**	Lielu šķidruma daudzumu uzvārīšana, makaronu vārīšana, gaļas apcepšana (gulašam, šmorētam cepetim u.c.), kartupeļu cepšana eļļā.		

Forsētās jaudas funkcija ir paredzēta lielu šķidruma daudzumu uzvārīšanai.

Tīrīšana un kopšana

⚠ **Brīdinājums!** Akumulētais karstums var izraisīt apdedzināšanos. Iekārtai jāļauj atdzist.

⚠ **Uzmanību!** Asi un abrazīvi tīrīšanas līdzekļi var izraisīt iekārtas bojājumus. Tīrīšanai jālieto tikai ūdens un trauku mazgāšanas līdzeklis.

⚠ **Uzmanību!** Uz virsmas palikušās mazgāšanas līdzekļa atliekas var izraisīt tās bojājumus. Mazgāšanas līdzekļa notīrīšanai jālieto ūdens.

Ir svarīgi, lai plīts tiktu notīrīta pēc katras izmantošanas reizes!
1. Iekārta jānoslauka ar drāniņu, kas samērcēta ūdenī, kam pievienots trauku mazgāšanas līdzeklis.
2. Pēc tam virsma jānosusina ar sausu drāniņu.

Netīrumu noņemšana
1. Tīrīšanas skrāpis jānovieto ieslīpi pret plīts virsmu.
2. Slidinot asmeni, jāatdala no virsmas netīrumi.
3. Jānomazgā iekārta ar trauku mazgājamā līdzekļa šķīdumā samērcētu drāniņu.
4. Virsma jānosusina ar sausu drāniņu.

Netīrumu veids	Noņemšana nekavējoties	Noņemšana pēc iekārtas atdzišanas	Noņemšanas līdzeklis
Cukurs, cukuru saturoši ēdieni	jā	---	Tīrīšanas skrāpis*
Plastmasa, alumīnija folija	jā	---	Tīrīšanas skrāpis*
Kaļķis un ūdens nogulsnes	---	jā	Stikla keramikas vai nerūsošā tērauda tīrīšanas līdzeklis*
Tauku šļakatas	---	jā	Stikla keramikas vai nerūsošā tērauda tīrīšanas līdzeklis*
Metāliski plankumi	---	jā	Stikla keramikas vai nerūsošā tērauda tīrīšanas līdzeklis*

* Tīrīšanas skrāpji, stikla keramikas un nerūsošā tērauda virsmu kopšanas līdzekļi ir atrodami specializētajos veikalos.

ⓘ Piekaltušu netīrumu noņemšanai jālieto stikla keramikas un nerūsošā tērauda virsmu kopšanas līdzekļi.

ⓘ Skrāpējumus un tumšus traipus no stikla keramikas vairs nav iespējams notīrīt, taču tas nekaitē iekārtas funkcijām.

Ko darīt, ja...

Problēma	Iespējamais cēlonis	Novēršana
Riņķus nav iespējams ieslēgt vai tie nedarbojas.	Pēc iekārtas ieslēgšanas ir pagājis vairāk par 10 sekundēm.	Iekārta jāieslēdz vēlreiz.
	Aktivēta funkciju bloķēšana [L] .	Jāatceļ bloķēšana (skat. nodaļu „Funkciju bloķēšana / atbloķēšana").
	Aktivēta bloķēšana bērnu drošībai [L] .	Jāatceļ bloķēšana (skat. nodaļu „Bloķēšana bērnu drošībai").
	Vienlaikus aizskarti vairāki pieskārientaustiņi.	Jāaizskar tikai viens taustiņš.
	Aktivēta drošības izslēgšanās.	Jānoņem priekšmets, kas eventuāli pieskāries apkalpes panelim (trauks, dvielis vai tml.). Plīts jāieslēdz no jauna.
Riņķa karsēšanas jauda automātiski samazinās līdz [0] .	Uz pieskārienjutīgiem taustiņiem atrodas šķidrums vai dvielis.	Jānoslauka šķidrums vai jānoņem dvielis. Pēc tam karsēšanas jauda jānoregulē vēlreiz.
Atlikušā karstuma indikācija nedeg.	Riņķis ir darbināts tikai ļoti neilgi, tāpēc nav paspējis sakarst.	Ja riņķis tomēr ir karsts, jāgriežas pie klientu apkalpošanas dienesta.
Atskan akustiskais signāls, iekārta izslēdzas .	Viens vai vairāki pieskārientaustiņi ir aizskarti ilgāk par 10 sekundēm.	Jāpārbauda, vai taustiņi nav piespiesti ar kādu priekšmetu.
Atskan akustiskais signāls, plīts ieslēdzas, bet pēc 10 sekundēm atkal izslēdzas.	Piemēram, ar dvieli ir nospiests ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš.	Nepieļaujiet, ka apkalpes panelis saskaras ar jebkādiem priekšmetiem.
Indikācija mainās starp divām jaudas pakāpēm.	Jaudas vadība samazinās šī riņķa jaudas pakāpi.	Skat. nodaļu „Palielinātas jaudas funkcijas ieslēgšana / izslēgšana".
Mirgo simbols [F] .	Uz plīts novietots nepiemērots trauks.	Jālieto indukcijas plītīm piemēroti trauki.
	Uz riņķa nav novietots trauks.	Uz plīts jāuzliek trauks.
	Trauka dibena diametrs ir par mazu attiecīgajam riņķim.	Jāizvēlas atbilstoša izmēra trauks.
		Jāizvēlas cits riņķis.
Deg simbols [-] .	Aktivēta riņķa aizsardzība pret pārkaršanu.	Riņķis jāizslēdz. Pēc tam riņķis no jauna jāieslēdz.
Indikācijā parādās simbols [E] un skaitlis.	Elektronikas kļūme.	Iekārta uz dažām minūtēm jāatvieno no elektriskā tīkla (ja nepieciešams, izmantojot drošinātājus sadales skapī). Ja pēc ieslēgšanas atkal parādās indikācija [E] , jāgriežas pie klientu apkalpošanas dienesta.

Ja ar augstākminēto norādījumu palīdzību problēmu neizdodas novērst, jāgriežas pie specializētā tirgotāja vai klientu apkalpošanas dienesta.

⚠ **Brīdinājums!** Iekārtas remonta darbus drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Nespeciālista veikti remonta darbi nopietni apdraud gan iekārtu, gan tās lietotāju.

ℹ Ja Jūs kāda no augstākminētajiem iemesliem dēļ vai sakarā ar iekārtas nepareizas apkalpes sekām griežaties pie klientu apkalpošanas dienesta, tā darbinieka apmeklējums arī iekārtas garantijas laikā nebūs bezmaksas.

Utilizācija

Iepakojuma materiāls

Iepakojums ir izgatavots no ekoloģiski nekaitīgiem materiāliem un pārstrādājams otrreizējās izejvielās. Plastmasas daļas ir marķētas, piemēram, ar >PE<, >PS< utt. Iepakojuma materiāla utilizācija jāveic atbilstoši šim marķējumam, izmantojot komunālo uzņēmumu nodrošinātās šķiroto atkritumu urnas.

Nokalpojušās iekārtas

Simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest saimniecības atkritumos. Tas jānodod attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos pārstrādāšanai.
Nodrošinot pareizu utilizāciju, Jūs palīdzēsiet izvairīties no potenciālām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šādus produktus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par utilizāciju, lūdzu sazinieties ar Jūsu pilsētas domi, saimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā Jūs iegādājāties šo produktu.

Montāžas instrukcija

Drošības norādījumi
Obligāti jāievēro iekārtas izmantošanas valstī spēkā esošie normatīvi, standarti un priekšraksti par montāžu, ekspluatāciju, utilizāciju utt.
Iekārtas iebūvēšanu un pieslēgšanu drīkst veikt tikai kompetents un sertificēts speciālists.
Jāievēro minimālais atstatums līdz citām iekārtām.
Tieši zem iekārtas atvilktnes drīkst atrasties tikai tad, ja ir iemontēta grīdiņa no karstumizturīga izolācijas materiāla.
Zāģējuma virsmas jānoblīvē ar atbilstošu blīvējuma materiālu, lai tajā nevarētu iekļūt mitrums. Šis blīvējums cieši piespiež plīts virsmu nišas malām.
Starp iekārtu un darba virsmu nedrīkst izmantot silikona blīvējuma masu.
Iekārtas apakša no iebūvēšanas puses jāaizsargā pret mitrumu, ko var radīt, piemēram, trauku mazgājamā mašīna vai cepeškrāsns.
Jāizvairās no iekārtas novietošanas tieši pie durvīm vai zem logiem, jo durvis vai logs var strauji vērties un aizķert uz plīts esošos karstos traukus.

⚠ **Brīdinājums!**
Elektrotraumu risks.
- Tīkla pieslēguma spaile ir zem sprieguma.
- Tīkla pieslēguma spaile jāatvieno no sprieguma.
- Jāievēro pieslēguma shēma.

- Jāievēro elektrotehnikas drošības norādījumi.
- Ar noteikumiem atbilstošas montāžas palīdzību jānodrošina iekārtas elektriskās daļas pret saskari ar tām.
- Elektrisko pieslēgumu drīkst ierīkot tikai kvalificēts speciālists.

⚠ Uzmanību!
Iespējami elektriskās strāvas izraisīti bojājumi.
Vaļīgi un nekvalitatīvi spraudžu savienojumi var pārkarsēt pieslēguma spailes.
- Spaiļu savienojumi jāierīko kārtīgi.
- Kabeļi jāatbrīvo no stiepes slodzes.
- 1 vai 2 fāzu pieslēgumam vienmēr jālieto piemērots barošanas kabelis, tips H05BB-F, maks. 90° (vai ar augstāku vērtību).
- Ja iekārtas barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina pret speciālu kabeli (tips H05BB-F, maks. 90° vai ar augstāku vērtību). Kabeli iespējams pasūtināt pie klientu apkalpošanas dienesta.
- Šīs iekārtas barošanas kabelis ir piemontēts tieši pie sadales plates. Ja kabelis ir bojāts, tā nomaiņu drīkst uzticēt tikai un vienīgi sertificētam elektromontierim vai klientu apkalpošanas dienesta speciālistiem.

Elektroinstalācijā jāparedz ierīce, ar kuras palīdzību iespējams atvienot iekārtu no elektriskā tīkla, nodrošinot atstatumu starp kontaktiem vismaz 3 mm.
Par piemērotām atvienošanas ierīcēm uzskatāmi pārtraucēji, drošības slēdži, drošinātāji (skrūvējamie drošinātāji jāizņem no patronas).

Garantija
Serviss un rezerves daļas

Ja iekārtai nepieciešams remonts vai rezerves daļas, jāgriežas pie tuvākā klientu apkalpošanas dienesta.

i Pirms rezerves daļu pasūtināšanas vai klientu apkalpošanas dienesta darbinieku izsaukšanas vispirms, izmantojot augstākminētos norādījumus, jāpārbauda, vai kļūmi nav iespējams novērst saviem spēkiem.
Šajā lietošanas instrukcijā atrodami ieteikumi par to, kā vienkāršākos traucējumus novērst saviem spēkiem. Jāatceras, ka elektriska rakstura traucējumu novēršana vienmēr jāuztic tikai kompetentam elektriķim.

Pirms griešanās pie klientu apkalpošanas dienesta jāpieraksta sekojoša informācija par iekārtu:
Modeļa nosaukums: _____
Ražojuma numurs: _____
Sērijas numurs: _____
Pirkuma datums: _____

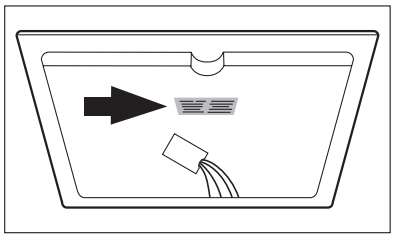

Kad un kādos apstākļos traucējumi radās?

Montāža

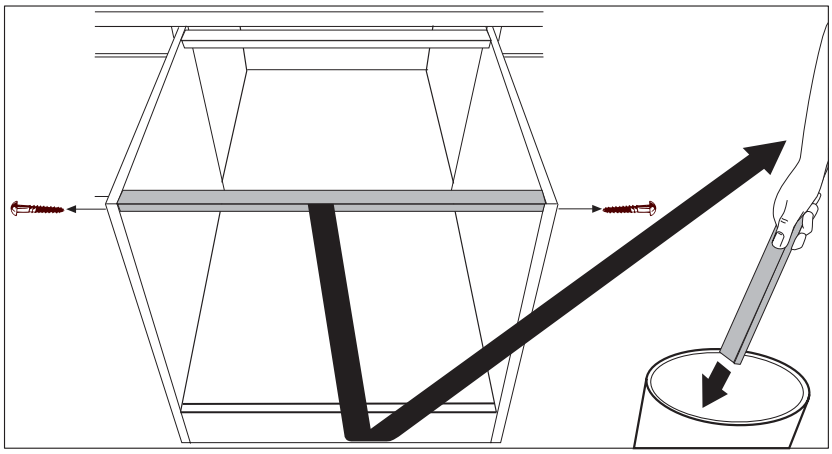

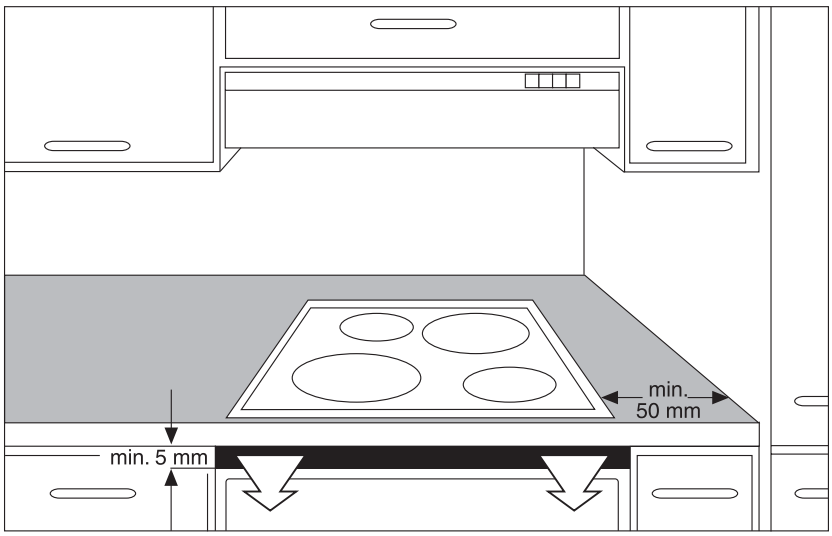

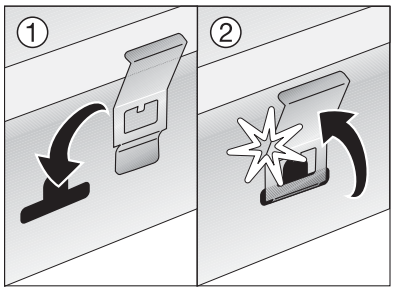

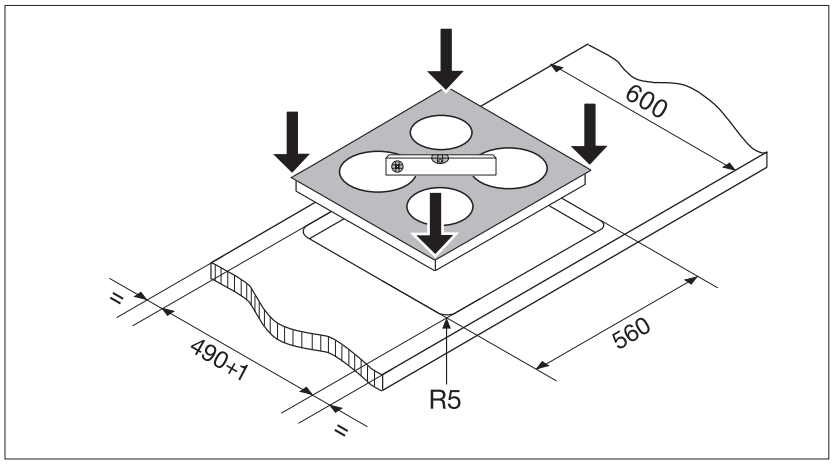

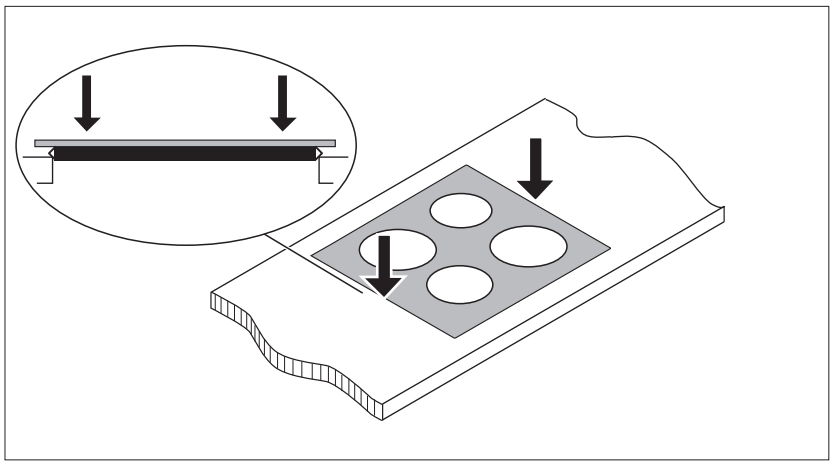

Identifikācijas datu plāksnīte

Modell 68002K-MN		Prod.Nr.	949 592 513
Typ 55GADD5AT	230 V 50 Hz		Induction 7,2 kW
Made in Germany	Ser.Nr.		7,2 kW
AEG – ELECTROLUX			